


Montageanleitung – VPL 21.Z

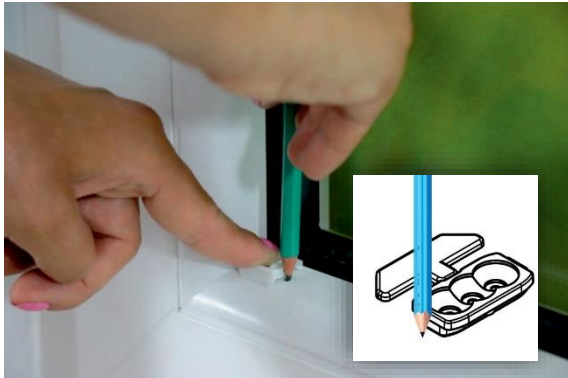

1. Stelle für Nylonband mit Hilfe des Spannfußes anzeichnen.



2. Loch bohren (2,5er Bohrer)



3. Nylonband fädeln



4. Knoten des Nylonbandes



5. Als erstes das Nylonband, sowie den Knoten in das Loch einführen und anschließend das Nylonmontageelement in das Loch eindrücken.



6. An den oberen Befestigungen sind die Nylonbänder bereits vormontiert. Die Befestigung auf den Spannfuß halten und das Nylonband spannen.



7. An der gewünschten Stelle einen Knoten binden.



8. Die Befestigung mit dem gespannten Nylonband auf den Spannfuß schieben.



9. Das überschüssige Nylonband abschneiden.



10. Das Plissee an der Befestigung anbringen.



11. Befestigungsverschluss um 90° drehen um das Plissee zu fixieren.



12. Das Plissee mit den Schnüren betreiben.